




TITLE: Education		AVR-ATmega128 강좌	LK Development Team
Status	Revision V0.1		
	Date 2012 /06/26		
S/N	Doc LK 임베디드		

## Ponyprog 에서의 ATmega128 퓨즈비트 설정

이경남  
LK 임베디드

TITLE: Education		AVR-ATmega128 강좌	LK Development Team	
Status	Revision		V0.1	
	Date		2012 /06/26	
	Doc		LK 임베디드	
S/N				

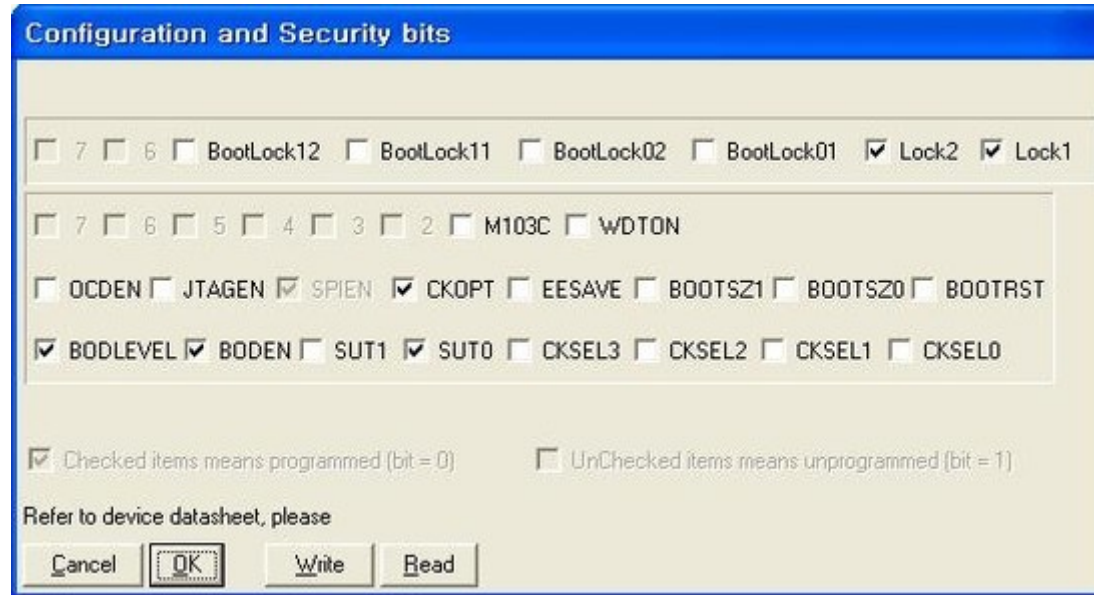

위의 그림은 Ponyprog 에서의 ATmega128 Fuse Bit 설정 화면이다.  
 설정 된 기능은 부트로더 사용 안함, 5V 전원 사용, 외부 16Mhz 크리스탈 사용, 락비트설정(읽기금지)이다.